SONY

4-567-666-**31**(1)

Sistema de audio doméstico

Guía de inicio de Wi-Fi

Escuchar música a través de una red Wi-Fi

CMT-SX7/SX7B

* 4 5 6 7 6 6 6 3 1 * (1)

Este documento le explica cómo reproducir música tras conectar esta unidad a una red Wi-Fi.

Una red Wi-Fi le permite disfrutar fácilmente de música guardada en dispositivos inalámbricos, como un PC o un teléfono inteligente/iPhone. Para obtener información sobre otros métodos de conexión o reproducción, consulte el Manual de instrucciones o la Guía de ayuda (indicados a la derecha).

Primero Prepare la unidad y el mando a distancia.

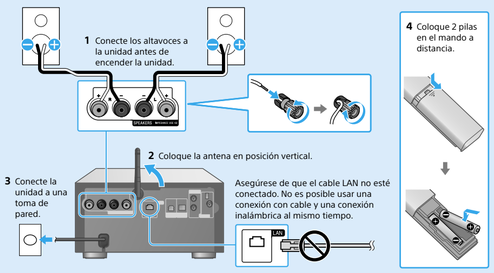
1 Conecte los altavoces a la unidad antes de encender la unidad.
2 Coloque la antena en posición vertical.
3 Conecte la unidad a una toma de pared.
Asegúrese de que el cable LAN no esté conectado. No es posible usar una conexión con cable y una conexión inalámbrica al mismo tiempo.
LAN
4 Coloque 2 pilas en el mando a distancia.

Elija un método de conexión Wi-Fi en función de su dispositivo y, después, continúe en el apartado "1 Conectar la unidad a la red Wi-Fi" que aparece a continuación.

Xperia	Utilice un teléfono inteligente Android que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad.
iPhone	Utilice un iPhone/iPad/iPod touch que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad.
WPS	Utilice un router inalámbrico con un botón WPS (AOSS) para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad con una pulsación del botón.
PC	Configure los ajustes Wi-Fi usando un navegador en un PC. Consulte el Manual de instrucciones proporcionado en otro documento, "Escuchar música a través de una red Wi-Fi".

Seleccione el dispositivo o el software que desea utilizar para reproducir música y, después, continúe en "2 Escuchar música con la unidad" (dorso).

PC (Media Go)	Configure la música guardada en el PC para compartirla con Media Go y controle la reproducción con la aplicación SongPal*1 instalada en su teléfono inteligente.
PC (iTunes)	
PC (Windows Media Player)	
Teléfono inteligente (aplicación SongPal)	Escuche la música de su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch controlando la reproducción mediante SongPal.
Xperia (aplicación WALKMAN®)	
iPhone/iPad/iPod touch	

*1 Si controla Media Go en su PC directamente sin un teléfono inteligente, tiene que utilizar un método de conexión distinto de la red (por ejemplo, una conexión BLUETOOTH).

Documentos proporcionados

Guía de inicio de Wi-Fi (este documento)
Explica cómo escuchar música guardada en su PC u otro dispositivo a través de su red Wi-Fi.

Manual de instrucciones (otro documento)
Explica los pasos para ajustar el reloj, escuchar discos CD, la radio o música guardada en dispositivos BLUETOOTH/USB/otros dispositivos, etc.

Guía de ayuda (documento web para PC/teléfono inteligente)
Explica los pasos para escuchar la música de su ordenador personal (PC) o teléfono inteligente a través de una red inalámbrica/con cable.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

1 Conectar la unidad a la red Wi-Fi

Xperia

Componentes necesarios: un teléfono inteligente Xperia™ u otro teléfono inteligente Android, router inalámbrico

Utilice un teléfono inteligente Android, como un Xperia, que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad.
Este método requiere una conexión Wi-Fi del teléfono inteligente y una conexión BLUETOOTH entre el teléfono inteligente y la unidad. La información sobre la configuración Wi-Fi se envía desde el teléfono inteligente a la unidad por medio de BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen varios SSID.
  Conecte la unidad y su teléfono inteligente Android al mismo SSID.

1

Pasos preliminares:

① Conecte el teléfono inteligente a la red Wi-Fi.

② Anote el SSID y la contraseña del router al que se conecta su teléfono inteligente en los espacios reservados a continuación.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su router.

SSID: .....

Contraseña: .....

③ Instale SongPal en su teléfono inteligente.

Busque **SongPal** en Google Play™

2

Pulse el botón I/⏻ (alimentación) para encender la unidad.

Se ilumina el indicador de espera en un color entre verde y amarillo, y empieza a parpadear en la ventana de visualización en aproximadamente 1 minuto.

3

Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el teléfono inteligente.

Si su teléfono inteligente no es compatible con la función NFC, consulte los pasos del ❶ al ❷ a la derecha.

① Toque [SongPal] en su teléfono inteligente para abrir la aplicación.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

② Toque la marca N de la unidad con el teléfono inteligente.

El emparejamiento termina en aproximadamente 1 minuto.

Teléfono inteligente no compatible con NFC

❶ Active el modo de emparejamiento en la unidad.
Utilice el mando a distancia y fíjese en la ventana de visualización para consultar el estado de la unidad durante la configuración.

Pulse FUNCTION varias veces para seleccionar [BLUETOOTH].

Pulse MENU una vez.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Bluetooth Menu] y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Pairing] y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ok] y, a continuación, pulse ENTER.
Parpadeará la indicación [Pairing].

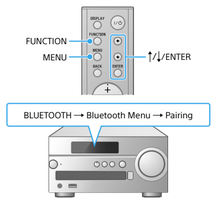

❷ En los 5 minutos siguientes, busque la unidad en el teléfono inteligente.
Active la función BLUETOOTH del teléfono inteligente.

Toque SongPal para abrir la aplicación y, a continuación, toque [Open the Bluetooth setting screen].

Toque [**CMT-SX7xx**].

4

Compruebe que el indicador ᛒ (BLUETOOTH) está iluminado en la ventana de visualización.

Cuando se ha establecido la conexión BLUETOOTH, en la ventana de visualización aparece el nombre del teléfono inteligente y se ilumina ᛒ (BLUETOOTH).

5

Configure los ajustes Wi-Fi siguiendo las instrucciones de SongPal.

Si en la pantalla le aparece un mensaje para que introduzca la contraseña, seleccione el SSID e introduzca la contraseña anotada en el paso 1 - ②.

Aparecerá la pantalla de la derecha.

6

Espere hasta que se ilumine en la ventana de visualización y, a continuación, reinicie la unidad.

Es posible que tenga que pasar más de 1 minuto para que se ilumine en la ventana de visualización. Reinicie la unidad cuando se haya iluminado. La conexión Wi-Fi se establece cuando vuelve a iluminarse después de reiniciar la unidad.

Consulte el dorso para obtener información sobre la reproducción

iPhone

Componentes necesarios: iPhone/iPad/iPod touch, router inalámbrico

Utilice un iPhone que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad.
Este método requiere una conexión Wi-Fi del iPhone y una conexión BLUETOOTH entre el iPhone y la unidad. La información sobre la configuración Wi-Fi se envía desde el iPhone a la unidad por medio de BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen varios SSID. Conecte la unidad y su iPhone al mismo SSID.

1

Pasos preliminares:

① Compruebe que su iPhone está conectado a la red Wi-Fi.

② Instale SongPal en su iPhone.

Busque **SongPal** en el App Store

2

Pulse el botón I/⏻ (alimentación) para encender la unidad.

Se ilumina el indicador de espera en un color entre verde y amarillo, y empieza a parpadear en la ventana de visualización en aproximadamente 1 minuto.

3

Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el iPhone.

① Active el modo de emparejamiento en la unidad.
Utilice el mando a distancia y fíjese en la ventana de visualización para consultar el estado de la unidad durante la configuración.

Pulse FUNCTION varias veces para seleccionar [BLUETOOTH].

Pulse MENU una vez.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Bluetooth Menu] y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Pairing] y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ok] y, a continuación, pulse ENTER.
Parpadeará la indicación [Pairing].

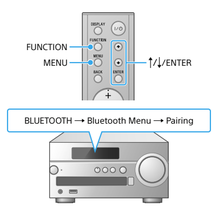

② En los 5 minutos siguientes, busque la unidad en el iPhone.

Toque [Ajustes] → [Bluetooth].

Active BLUETOOTH.

Toque [**CMT-SX7xx**].

4

Compruebe que el indicador ᛒ (BLUETOOTH) está iluminado en la ventana de visualización.

Cuando se ha establecido la conexión BLUETOOTH, en la ventana de visualización aparece el nombre del dispositivo y se ilumina ᛒ (BLUETOOTH).

5

Configure los ajustes Wi-Fi siguiendo las instrucciones de SongPal.

① Toque [SongPal] en su iPhone para abrir la aplicación.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

② Cuando aparezca la pantalla de la derecha, toque [OK].

③ Si aparece [Share Wi-Fi settings?], toque [Allow].

Aparecerá la pantalla de la derecha.

6

Espere hasta que se ilumine en la ventana de visualización y, a continuación, reinicie la unidad.

Es posible que tenga que pasar más de 1 minuto para que se ilumine en la ventana de visualización. Reinicie la unidad cuando se haya iluminado. La conexión Wi-Fi se establece cuando vuelve a iluminarse después de reiniciar la unidad.

Consulte el dorso para obtener información sobre la reproducción

WPS

Componente necesario: router inalámbrico con botón WPS (AOSS)

Configure los ajustes Wi-Fi de la unidad con una pulsación de cada botón WPS (AOSS) del router inalámbrico y la unidad.

- Para saber si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consulte el manual de instrucciones de su router.

1

Pulse el botón I/⏻ (alimentación) para encender la unidad.

Se ilumina el indicador de espera en un color entre verde y amarillo, y empieza a parpadear en la ventana de visualización en aproximadamente 1 minuto.

2

Active el modo WPS en la unidad.

Utilice el mando a distancia y fíjese en la ventana de visualización para consultar el estado de la unidad durante la configuración.

① Pulse MENU una vez.

② Pulse ↑/↓ para seleccionar [WPS Setting] y, a continuación, pulse ENTER.

③ Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ok] y, a continuación, pulse ENTER.
Parpadeará la indicación [WPS].

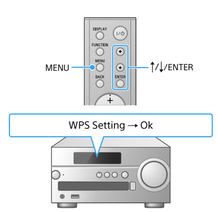

3

En los 2 minutos siguientes, pulse el botón WPS*2 del router.

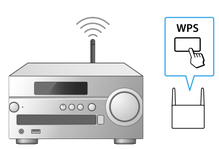

En función del router inalámbrico, mantenga pulsado el botón WPS durante unos segundos. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su router.

*2 El botón WPS se llama "botón AOSS" en algunos routers inalámbricos.

4

Compruebe que está iluminado en la ventana de visualización.

La indicación cambia en esta secuencia: [WPS] → [Connecting] → [Complete!]. La conexión Wi-Fi se establece cuando se ilumina .

Consulte el dorso para obtener información sobre la reproducción

Si falla la conexión Wi-Fi

Puede usar el navegador de un PC para configurar los ajustes Wi-Fi de la unidad. Conecte la unidad al PC usando un cable de red (LAN) disponible en el mercado.

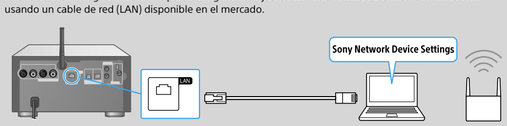

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones, "Escuchar música a través de una red Wi-Fi".

Continúa: "2 Escuchar música con la unidad" (dorso)

2 Escuchar música con la unidad

Es posible que tenga que abonar los costes de la comunicación al descargar la aplicación o navegar por la Guía de ayuda. El diseño y las pantallas de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
©2015 Sony Corporation Printed in China

Música guardada en su PC

PC (Media Go)

Componentes necesarios: PC con Media Go instalado, teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch con SongPal instalada

Puede escuchar música guardada en su PC con la unidad utilizando el software Media Go. Media Go requiere un teléfono inteligente/iPhone, con SongPal (aplicación gratuita) instalado para utilizarlo como controlador.

- Visite la URL siguiente e instale primero Media Go (software gratuito) en su PC.
  Para clientes de Europa:
  http://www.sony.eu/support
  Para clientes de Estados Unidos:
  http://esupport.sony.com/US
  Para clientes de Canadá:
  http://esupport.sony.com/CA/
  Para clientes de otros países/regiones:
  http://www.sony-asia.com/section/support



1 Conecte la unidad, el PC y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

Conecte la unidad y todos los dispositivos al mismo SSID del router.
Consulte el dorso para obtener información sobre cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi y asegurarse de que está iluminado en la ventana de visualización.

2 Pulse el botón FUNCTION varias veces para seleccionar NETWORK.

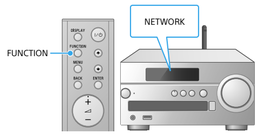

Se activará el modo NETWORK en la unidad.

3 Prepare Media Go.

① Abra [Media Go] en su PC.
② Seleccione [Preferences...] en el menú [Tools].

4 Configure Media Go en su PC como servidor.

① Seleccione [Media Sharing] y, a continuación, marque [Library name].
[Library name] puede ser sustituido por un nombre arbitrario.

Asegúrese de que las tres opciones de [Media Sharing] estén marcadas.

② Tras comprobar la pantalla, seleccione [OK].

5 Reproduzca música de su PC utilizando el teléfono inteligente/iPhone como controlador.

① Instale SongPal en su teléfono inteligente/iPhone.
Si ya tiene la aplicación SongPal instalada, puede saltarse este paso e ir a ②.

Busque SongPal en Google Play o en el App Store.

② Toque [SongPal] para abrir la aplicación.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

③ Cuando aparezca la pantalla de la derecha, toque [CMT-SX7xx].

④ Toque [Home Network].

⑤ Seleccione el [Library name] marcado en el paso 4 - ①.

⑥ Toque [Music].
No es posible reproducir vídeos ni fotos.

⑦ Seleccione una canción de la lista y reprodúzcala.
Ajuste el volumen usando SongPal.

Se reproducirá la música.

PC (iTunes)

Componente necesario: PC con iTunes instalado

Puede escuchar música de iTunes de su PC con la unidad utilizando AirPlay.

- Instale primero la última versión de iTunes.

1 Conecte la unidad y el PC a su red Wi-Fi.

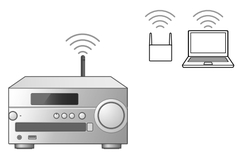

Conecte la unidad y el PC al mismo SSID del router.
Consulte el dorso para obtener información sobre cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi y asegurarse de que está iluminado en la ventana de visualización.

2 Reproduzca música utilizando iTunes en su PC.

① Abra iTunes en su PC.
② Seleccione (AirPlay) en la ventana de iTunes.

③ Seleccione [CMT-SX7xx] en el menú AirPlay de iTunes.

④ Seleccione la canción que desea reproducir y ajuste el volumen.

Se reproducirá la música.

PC (Windows Media Player)

Puede escuchar música con la unidad usando Windows Media Player en el PC.

- Consulte la Guía de ayuda para obtener más información.
  http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Música guardada en su teléfono inteligente/iPhone

Teléfono inteligente (aplicación SongPal)

Componente necesario: teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch con SongPal instalada

Puede escuchar música guardada en su teléfono inteligente/iPhone con SongPal (aplicación gratuita).

- Para obtener más información sobre SongPal, consulte el Manual de instrucciones, "Acerca de SongPal".

1 Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone al mismo SSID del router.
Consulte el dorso para obtener información sobre cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi y asegurarse de que está iluminado en la ventana de visualización.

2 Configure la unidad en SongPal.

① Instale SongPal en su teléfono inteligente/iPhone.
Si ya tiene la aplicación SongPal instalada, puede saltarse este paso e ir a ②.

Busque SongPal en Google Play o en el App Store.

② Toque [SongPal] para abrir la aplicación.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

③ Cuando aparezca la pantalla de la derecha, toque [CMT-SX7xx].

3 Reproduzca música de su teléfono inteligente/iPhone utilizando SongPal.

① Toque su teléfono inteligente/iPhone.

② Seleccione la canción que desea reproducir y ajuste el volumen.

Se reproducirá la música.

Xperia (aplicación WALKMAN®)

Componente necesario: Xperia compatible con la aplicación WALKMAN®

Puede escuchar música guardada en su Xperia utilizando la aplicación WALKMAN® preinstalada.

- En función del modelo de Xperia, es posible que la aplicación WALKMAN® no esté preinstalada. En este caso, no es posible utilizar esta función.
- Instale primero la última versión del sistema operativo Android en su Xperia.
- Es posible que tenga que desactivar la opción [Autoselecc. opción inalámb.] de [Ajustes de Throw] en su Xperia. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de su Xperia.

1 Conecte la unidad y el Xperia a su red Wi-Fi.

Conecte la unidad y el Xperia al mismo SSID del router.
Consulte el dorso para obtener información sobre cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi y asegurarse de que está iluminado en la ventana de visualización.

2 Reproduzca música de su Xperia utilizando WALKMAN®.

① Toque ([WALKMAN®]) en su Xperia para abrir la aplicación.

② Toque y, a continuación, toque [CMT-SX7xx].

③ Reproduzca música y ajuste el volumen.

Se reproducirá la música.

iPhone/iPad/iPod touch

Componente necesario: iPhone/iPad/iPod touch

Puede escuchar música guardada en su iPhone/iPad/iPod touch usando AirPlay.

- Instale primero la última versión del software en su iPhone/iPad/iPod touch.
- Las ilustraciones mostradas aquí corresponden a iOS 8.

1 Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch a su red Wi-Fi.

Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch al mismo SSID del router.
Consulte el dorso para obtener información sobre cómo conectar la unidad a la red Wi-Fi y asegurarse de que está iluminado en la ventana de visualización.

2 Reproduzca música utilizando su iPhone/iPad/iPod touch.

① Deslice hacia arriba en la pantalla para mostrar Centro de Control.

② Toque (AirPlay).

③ Toque [CMT-SX7xx].

④ Reproduzca música y ajuste el volumen.

Se reproducirá la música.

SongPal Link:

Disfrute de la música en cualquier habitación por medio de Wi-Fi. Puede escuchar su música favorita guardada en un PC, un teléfono móvil u otros dispositivos y también música de servicios de streaming en diferentes habitaciones y con la mejor calidad de sonido.

Utilice la aplicación SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone para controlar la función.
Si utiliza varios dispositivos compatibles con la función SongPal Link, todos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda indicada a la derecha o la Guía de inicio de Wi-Fi suministrada con cada dispositivo.

Para obtener más información sobre la unidad, consulte otros documentos

Manual de instrucciones (otro documento)

- Información de seguridad
- Ubicación y funciones de los controles
- Ajuste del reloj
- Escuchar CD y la radio
- Método de conexión/reproducción con BLUETOOTH, USB y otros dispositivos
- Acerca de la función NFC
- Conexión a la red Wi-Fi usando un PC
- Menú de configuración disponible
- Actualización de software
- Vinculación con la aplicación SongPal
- Resolución de problemas
- Especificaciones
  etc.

Guía de ayuda (documento web para PC/teléfono inteligente)

- Detalles sobre la conexión a la red Wi-Fi
- Vinculación con la aplicación SongPal
- Método de conexión a la red y reproducción con cada SO/dispositivo
  etc.

URL de la Guía de ayuda:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/